

1. OPĆA OBILJEŽJA

Bodywave je najinovativniji wellness i solarij sistem na tržištu: opremljen sa 50 lampi po 180 W, dizajniranih ekskluzivno za vertikalne solarije, garantira savršen ten sa reduciranim vremenom izlaganja (sunčanja).

Istinska tajna Bodywave leži u njegovom revolucionarnom sistemu tamnjenja koji kombinira poznate performanse High performane 50-180 sa uključenom baznom pločom za vibraciju po prvi puta; zahvaljujući Vibrorollage sistemu, sa svojim vaskularnim djelovanjem, moguće je smanjiti dužinu izlaganja UV-zraka a garantira dublji i ujednačeniji ten, kompletno zadovoljstvo čelu i nižim udovima. Zahvaljujući niskom intenzitetu vibracije postiže se uistinu relaksirajuća masaža.

Frekvencije ovih vibracija:

- povećava se periferna mikrocirkulacija
- poboljšava se limfna drenaža
- oksigenizira se i revitalizira vezivno tkivo

Bodywave je kadar značajno reducirati brojanje svakog tretmana sunčanja: poboljšana mikro cirkulacija i vaskularni efekt vibracijske ploče proizvede osjećaj «tingl-elekta», indiciran prirodnim ubrzanjem procesa melaninske farmacije. Trajanje tretmana sunčanja je reducirano (ovisno o fototipu klijenta) sa respektom vremena expoziture bilo kojeg drugog trenutno dostupnog vertikalnog ležećeg solarija.

2. VIBRACIJSKA PLATFORMA: obilježja i programi



- ugljena baza, osigurava dobru vibracijsku stabilnost platforme tako da organizam nije podvrgnut negativnom stresu
- radnja vibracijske platforme prigušena je teškim gumenim «stopalima» podlošcima smještenim ispod
- pokret se prenosi preko motora do posebnih osovina kod «bufflered» pokretnog remena

Tretman vibrirajuće podloge, koja je kalibrirana na različiti intenzitet tokom svakog jedinstenog tretmana, je uvijek 10 minuta, nezavisno od trajanja tretmana sunčanja. Vibraciona podloga dozvoljava klijentima da prilagode tretman zahvaljujući 3 pre-set programa.

ANTICELL Bodywave poboljšava perifernu mikrocirkulaciju i oksigenizaciju sublentarnog tkiva.

Bodywave suzbija stagnaciju tekućina pokrećući ih i djelujući na celulit.

Zahvaljujući efektu mikro-tretmanskih vibracija isto tako ima relaksirajući efekt induciran masažom kralježnice i većih grupa mišića i kod djelovanja drenaže.


Istovremeno je postignut cilj – dobrog osjećaja, zrake zagrijavaju, tamnimo, ugađamo tijelu dajući nezaboravan osjećaj ugone, sklada i ljepote.



SLIMMING Bodywave stimulira metabolizam (lipoliza) kod djelovanja «Epinephrine».

Bodywave suprotno akumulaciji masnoće i stagnaciji tekućine pokreće i djeluje na lokalizirane imperfekcije efikasno, brzo i dajući «bitno» vidljive rezultate. Svi, čak i «najljeniji» mogu dosegnuti svoj ambiciozni «cilj mršavosti» u vrlo kratko vrijeme.

Zahvaljujući grijanju, tekućine brže izlaze van, sagorijevaju više kalorija i nevjerojatno se povećava stanični metabolizam.

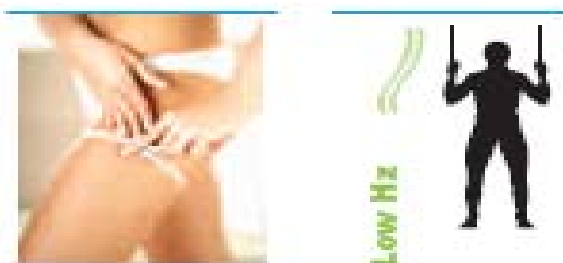

GYM Bodywave stimulira refleks toničnog istezanja mišića. Svi mišići vježbaju automatski i učvrćuju se bez dinamičnog vježbanja.

Bodywave postiže nevjerojatne rezultate u performansama, čvrstoći i energiji. Njegovo djelovanje stimulira sve kemijske funkcije unutar mišića čineći ih zategnutijima i definiranim.

U samo 10 minuta mišićna snaga povećava se za 30%.



Koji se god program odabere, izvodi se bez zamaranja kardiovaskularnog i mišićnog sistema. Napredna istraživanja na estetskom, termalnom i medicinsko-estetskom i fizioterapeutskom polju su pokazala da zahvaljujući tretmanima od maksimalno 10 minuta postizemo važan efekte:

- jačanje i modeliranje
- rebalansiranje sistema mikrocirkulacijom
- drenaža i anticelulit
- fizioterapeutska rahabilitacija
- relaksacija i promocija dobrog osjećaja
- stanje rebalansa spoznajnog - perceptivnog sistema

Dreniranje, ponavljanje koje uspostavlja mikrocirkulaciju, stimulira kisik i pomaže u relaksaciji prije same radnje i ne opterećuje kardiovaskularni sistem i ne dolazi do stresa mišićnog sistema i na taj se način izbjegava pretjerano stvaranje mliječnih kiselina.

Takva opskrba dovodi do novog oblika stimuliranja mišića što je plod 20-to godišnjeg iskustva na polju medicine.

Program grade i audio masaže znači da klijent koristi opremu bez pomoći operatera i između mjesta gdje je Bodywave tehnički smješten i gdje ostaje svaki cilj...

Bodywave je jedinstven jer dozvoljava upotrebu uobičajnog postupka ka savršenom dostignuću.

STUDIA O EFEKTU VIBRACIJE NA OSTEOPOROZU I STARENJE

Mehanička snaga ljudske muskulature, i sistem skeleta dostiže najvišu točku između 20-30 g . starosti, nakon kojih polagano ali konstantno pada.

Treningom muskulatura proporcionalno raste, efekt vibracije dodatno povećava čvrstoću muskulature i kod ljudi koji se bave treningom i kod onih koji su pasivni.
(izvor BOSCO)



Upotreba terapijskog i estetskog tretmana u bližoj budućnosti potiče ne namjernu i neuromehaničku vibraciju.

NA KOJEM PRINCIPU RADI?

Mehanički princip vibracije Bodywave je iznimno efikasan zbog gipkosti koštane srži i strukture ljudskog tijela.

- NEURO MUSKULARNI SISTEM
- CIRKULACIJA
- HRSKAVICA
- KOŠTANA SRŽ
- HORMONALNI SUSTAV
- NEURO TRANSMITORSKI

Efekt Bodywave utječe na sva ta tkiva i strukture što je i znanstveno dokazano.

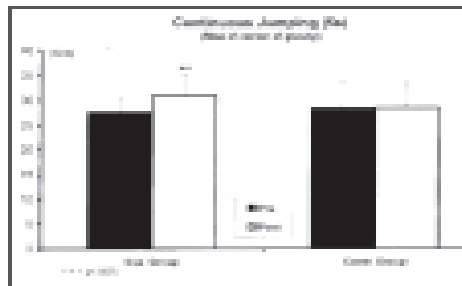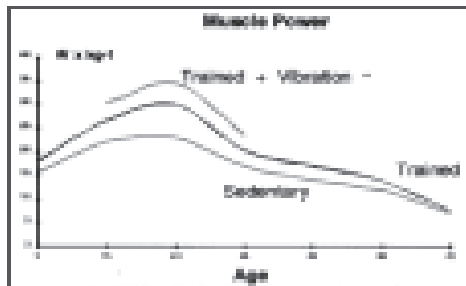

Efekt vibracije očituje se u

- REKVENCIJI (Hz) • OPSEG (mm) • UBRZANJE • VREMENSKO TRAJANJE

Bodywave rezultira enormno snažan učinak u vrlo kratkom vremenu.

Bodywave nema rizika od opterećenja organizma zbog pasivnog vježbanja, zato je idealan za sunčanje i izbacivanje otrova iz organizma.

Iz tog razloga Bodywave može sadržavati prateći program

- ESTETSKI ▪ PSIHOTERAPEUTSKI ▪ FITNESS

APLIKACIJE

Body wave može biti uključen u različite programe kao što su:

UČVRŠĆIVANJE MIŠIĆA
LIMFNA DRENAŽA
MIKROCIRKULACIJA
ELIMINACIJA CELULITA I MRŠAVLJENJE
WELL-BEING AND ANTISTRESS



Tretman Bodywave ne uzrokuje bol i ne predstavlja teret za metabolizam ili mentalne sposobnosti.

Bodywave je čista fizička aplikacija bazirana na mehaničkim oscilacijama. Efekti se postižu bez upotrebe elektroda ili kemijskih produkata.



U dodatnom remodeliranju tijela i reduciranom mjerenju struktura, tonus kože i čvrstoća su primjetno povećani nakon 10 tretmana, bez upotrebe drugih kozmetičkih alata.

4. UPOZORENJE

- Bez obzira na klijentovu fizičku kondiciju najbolje je započeti s nježnim tretmanima niskih frekvencija.
- Obratiti posebnu pažnju na zauzimanje pravilnog položaja tijela za vrijeme tretmana.

5. KONTRAINDIKACIJE

- Trudnoća
- Kamenci
- Phlebitis
- Kontraindikacije od strane liječnika

6. POLOŽAJ TIJELA ZA VRIJEME TRETMANA

VAŽNO

Da bi smo ispravno izveli vježbu treba obratiti pažnju da je kičmeni stup uvijek postavljen u centar vibracijske platforme.

GLAVA:

Uspravno držati glavu prema naprijed

TRUP:

Prsa izbaciti van, trbuh unutra, ramena potpuno otvorena.

RUKE:

Koristiti ručke predviđene za ispravan položaj tijela i idealno izlaganje lampama.

NOGE:

Istegnute ili djelomično nagnute.

STOPALA:

Paralelno kao što je označeno na otiscima stopala na vibracijskoj podlozi

PROGRAMSKE SPECIFIČNOSTI

1. ANTICELULIT

Vrijeme vježbanja	=	10 min zagrijavanje, vježbanje, hlađenje
zagrijavanje	=	2 min na 6 Hz
vježbanje	=	6 min na 8 Hz
hlađenje	=	2 min na 6 Hz

2. SLIMMING

Vrijeme vježbanja	=	10 min zagrijavanje, vježbanje, hlađenje
zagrijavanje	=	2 min na 6 Hz
vježbanje	=	6 min na 12 Hz
hlađenje	=	2 min na 8 Hz

3. GYM

Vrijeme vježbanja	=	10 min zagrijavanje, vježbanje, hlađenje.
zagrijavanje	=	4 min na 8 Hz
vježbanje	=	4 min na 14 Hz
hlađenje	=	2 min na 6 Hz

OPCIJE TRETMANA

Bodywave je opremljen sa integralnom strukturom koji omogućuje klijentu - odabir tipa tretmana i dužine trajanja prema njihovim potrebama.

- A. UV tretman + vibracijska podloga
- B. UV tretman
- C. Vibracijska podloga